




weber

Products & Components

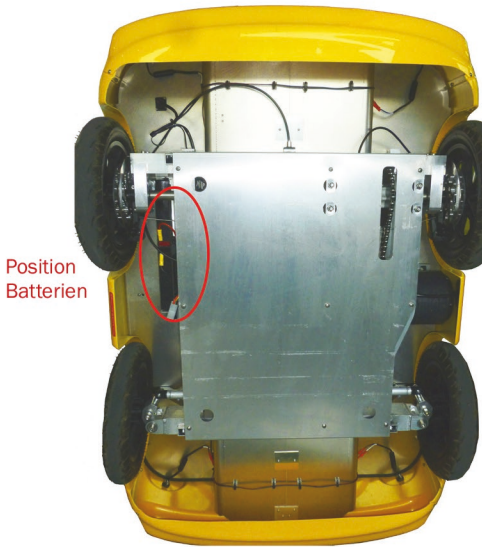

Position
Batterien

Bild: Unterseite elektrischer Kinderbus

AKKUPACKS WECHSELN ELEKTRISCHER KINDERBUS



Laden Sie **vor** dem Austausch
die alten Akkus (min.6 Std.) auf!

1. Zum Austausch der beiden Batterien am elektrischen Kinderbus, stellen Sie den Kinderbus auf seine Frontseite. Nehmen Sie eine Decke als Unterlage um Kratzer zu vermeiden!

2. Unterbodenblech abschrauben.
(9 Schrauben)

3. Hauptstecker trennen!

5. Diese Schraube lösen

4. Die 4 Stecker von den Batterien abziehen und unbedingt die Position merken oder kennzeichnen!

6. Gesamte Schiene mit Kabel abnehmen. Die Batterie kann jetzt herausgenommen und eine Neue eingesetzt werden.

7. Führen Sie einen RESET durch: Elektronik ist im ausgeschalteten Zustand. Halten Sie nun die Minus-Taste gedrückt, während Sie die Elektronik einschalten. ertönt ein lauter Piepton ist der RESET erfolgt.