

MONTAGEANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE



weber

Products & Components

KINDERBUS

MECHANISCH TYP OE



WICHTIG!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und sonstige
dem **KINDERBUS** beigelegte Informationen sorgfältig durch.
Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!





Vielen Dank! Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **KINDERBUS** entschieden haben. Diese Anleitung wird Sie unterstützen, Ihren **KINDERBUS** problemlos zu bedienen und zu warten. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Montage und Sicherheit sowie zur Pflege.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit die Anleitung zu lesen, damit Sie während des Betriebes des **KINDERBUS** die genannten Begrenzungen und Risiken kennen und Sicherheit gewährleistet ist!

Wir wünschen Ihnen allzeit Gute Fahrt!

Mit dem Kauf dieses robusten und durchdachten **KINDERBUS**, haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das in Eggstätt/Lks. Rosenheim entwickelt und gefertigt wird. Damit Ihr **KINDERBUS** möglichst lange seine Funktion erfüllen kann, haben wir einige wichtige Punkte für Sie zusammengestellt, die Sie vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen sollten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der **KINDERBUS** ist dazu bestimmt, 1 bis 6 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren bzw. einem Gewicht von bis zu 15kg pro Kind, gesichert im Sitzen oder Liegen, auf befestigten Wegen mit einer maximalen Neigung von 15° oder 25% aus der waagerechten zu transportieren.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Transport von ungesicherten oder übergroßen Waren
- die Benutzung bei höheren Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit
- Sportübung (z.B. Skaten, Joggen)
- das Mitfahren des Lenkers auf dem **KINDERBUS**
- die Durchfahrt von Wasserstellen (z.B. Regenpfützen usw.) mit einer Wasserhöhe von mehr als 15cm
- Befahren von Treppen, Bordsteinen und unbefestigte Waldwege
- das Betreiben des **KINDERBUS** außerhalb der zulässigen technischen Daten (Betriebsanleitung)





weber

Products & Components

Symbole in dem Betriebshandbuch

Benutzte Symbole innerhalb dieser Dokumentation:



Achtung Gefahr!

Gefahr für Zerstörung / Beschädigung
oder für Personen



Hinweis!

Zusätzliche Informationen außerhalb des
Betriebshandbuches.



WARNHINWEISE!

- Lassen Sie die Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem **KINDERBUS**
- Beim Befahren von Steigungen und Gefällen über 15° oder 25% besteht Kippgefahr beim Wenden.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Sicherheitsgurte und Verriegelungen geschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Kinder beim Auf- und Zuklappen des Daches außer Reichweite sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Kinder nicht mit oder in dem **KINDERBUS** spielen.
- Verwenden Sie immer die Sicherheitsgurte, sobald ein Kind befördert werden soll.
- Die maximale Zuladung beträgt 100kg
- Fahren Sie ausschließlich auf befestigten Wegen.
- Ein- und Aussteigen der Kinder nur bei betätigter Feststellbremse.
- Achten Sie auf Personen, die sich im Fahrbereich des **KINDERBUS** befinden.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen - **ERSTICKUNGSGEFAHR** -
- Nur ausgewiesene, erwachsene Personen über 16 Jahre zur Bedienung des **KINDERBUS** einsetzen.






Inbetriebnahme

Montage des Schiebebügels

Der **KINDERBUS** ist nahezu vollständig montiert, Sie müssen lediglich den Schiebebügel aufstecken und verschrauben.

Dazu führen Sie bitte die folgenden Schritte sorgfältig durch.

1. Entfernen Sie die Transportsicherungen (1)
2. Nehmen Sie die Schrauben zum Befestigen des Schiebebügels und den dazugehörigen Inbusschlüssel aus der mitgelieferten Verpackung anbei der Bedienungsanleitung.
3. Heben Sie den Bügel mit beiden Händen an und stecken Sie ihn gleichmäßig bis zum Anschlag über die Schiebebügelaufnahme (2)
4. Schrauben Sie den Schiebebügel mit dem Inbusschlüssel fest an (3).
5. Entriegeln Sie die Notbremse wie auf Seite 8 beschrieben.

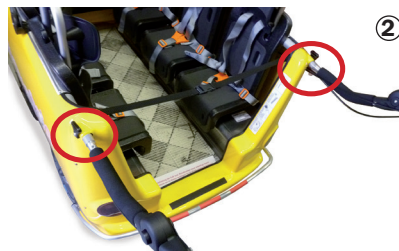




weber

Products & Components

Einstellen des Schiebebügels

Um den Schiebebügel in der Höhe zu verstellen, betätigen Sie gleichzeitig die Druckknöpfe an beiden Drehgelenken. Bringen Sie den Bügel in die gewünschte Position und lassen Sie die Druckknöpfe wieder los. Die Drehgelenke müssen einrasten!

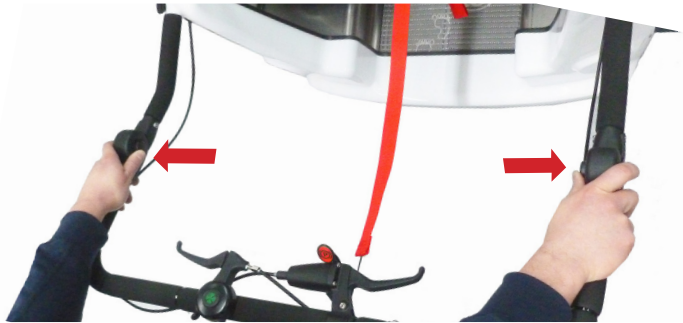

Verpackung!

Bitte bewahren Sie den Aussenkarton und die Einmal-Palette min. 2 Jahre nach Lieferung auf. So kann der Kinderbus bei Reklamationen, Reparaturen usw. wieder unversehrt ins Werk kommen.



Lenkung und Fahren



Bei jeder Fahrt den Fanggurt am Arm des Bedieners anlegen!

Vorwärts fahren

Die Lenkung ist als leichtgängige Schenkellenkung ausgeführt, die Bedienung ist einfach. Durch leichtes Drücken der rechten Seite des Schiebebügels während der Fahrt lenkt der Bus nach links und durch leichtes Drücken der linken Seite lenkt der Bus nach rechts




Achten Sie auf die richtige Beladung des Kinderbusses (schwerere Kinder in die Mitte oder Richtung Ausstieg setzen)
- Luftdruck der Reifen regelmäßig prüfen (Solldruck 3 bar); fehlt Luft, ist die Lenkung schwergängig



Lenkseil **an der Ecke** des Schiebebügels beim Rückwärts fahren anziehen!

Rückwärts fahren

Um beim Rückwärtsfahren ein ungewolltes Einschlagen der Lenkung zu verhindern, muss das Lenkseil an der rechten Ecke des Schiebebügels angezogen werden. Dadurch werden die Räder gerade gestellt.





weber

Products & Components

Bremsfunktionen

Betriebsbremse

Während der Fahrt kann der **KINDERBUS** durch zwei unabhängige Bremshebel abgebremst werden..



Feststellbremse

Die Feststellbremse befindet sich in Form eines roten Druckhebels an der rechten Bremse des Schiebebügels. Zum Aktivieren der Feststellbremse drücken Sie den roten Druckhebel nach vorne. Zum Lösen der Bremse ziehen Sie den rechten Bremshebel kräftig an, bis ein „Klack“-Geräusch zu hören ist.

*Feststellbremse aktivieren
-Druckhebel drücken!*



*Feststellbremse lösen -
Bremshebel fest anziehen!*



- Beim Ein- und Aussteigen der Kinder muß die Feststellbremse immer betätigt werden!
- Beim Abstellen des Kinderbus ist die Feststellbremse immer einzulegen!






Bremsfunktionen

Notbremse

Die Notbremse ist ausschließlich für den Notfall vorgesehen, wenn der Bediener den Kontakt zum **KINDERBUS** während der Fahrt verliert.


Die Notbremse wird ausgelöst durch Reißen am Fanggurt!

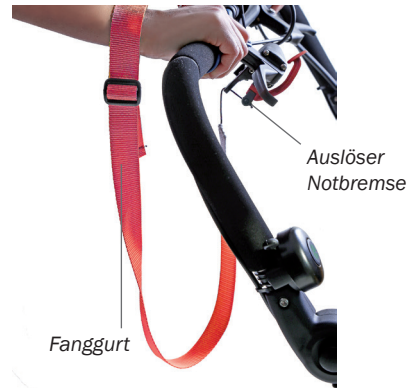

Es ist unbedingt vorgeschrieben, vor jeder Fahrt den Fanggurt am Arm des Bedieners anzulegen!

Entriegeln der Notbremse

Zum Entriegeln der Notbremse ziehen Sie den rechten Bremshebel kräftig bis zum Anschlag, bis ein hörbares „KLACK“ - Geräusch zu hören ist. Der Druckhebel springt wieder in die Ausgangsstellung zurück. Lassen Sie den Bremshebel wieder los!





weber

Products & Components

Fanggurt im Auslöser befestigen

Fädeln Sie die Kugel durch die Öse (1) und lassen Sie diese in der Aufnahme am Auslöser einrasten (2).



Bild 1

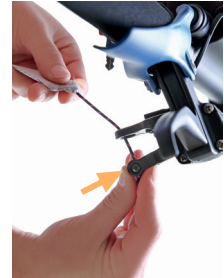


Bild 2

Stoptaste austauschen

Wenn sich der Stophebel löst oder sogar bricht (ein Ersatzteil liegt jedem Bus bei) kann dieser neu aufgesteckt werden.



Bild 1



Bild 2

Federspeicher entspannt

Um den Hebel aufzustecken muß der Federspeicher entspannt sein!
Dazu die beiden Hebel (siehe Bild1) Zusammendrücken!

Die Stoptaste wird kräftig auf den Federspeicher-Hebel in Pfeilrichtung gedrückt.
Danach wird -wie oben beschrieben- der Fanggurt wieder eingefädelt.





Handhabung Grundausrüstung

Sitze und Kopfstützen

Die Sitze und die Kopfstütze des **KINDERBUS** sind mehrfach verstellbar. Machen Sie sich mit diesen vertraut, bevor Sie die Kinder einsteigen lassen.

Einstellen der Sitzneigung:



Zum Einstellen der Sitzneigung ziehen Sie den Verstellring an der oberen Kante der Sitzlehne ca. 2 cm nach oben und halten diesen fest. Bringen Sie den Sitz in die gewünschte Position und lassen Sie den Ring wieder los.



Bei abgeklapptem Dach ist es nicht möglich alle Sitze in die höchste Stufe der Liegeposition zu bringen!

Sitze Ausbauen

Ziehen Sie zum Sitzausbau die Kopfstützen vollständig aus dem Sitz heraus. Der Sitz lässt sich nun leicht entnehmen.





weber

Products & Components

Sitze Einbauen

Um die Sitze einzubauen, drehen Sie die Kopfstützenhalter in die im Bild angegebene Position.

Den Sitz in die Halterung stellen, dann die Kopfstütze wie im Bild 2 in die Kopfstützenhalter einführen. Jetzt die Kopfstütze gerade stellen und gerade nach unten drücken (Bild 3).

Kopfstützenhalter



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Kopfstützenverstellung

Die Kopfstützen sind 4-fach verstellbar!



Die Kopfstützen beim Einstellen der Höhe nicht weiter als bis zur **STOP** Markierung herausziehen.





Sicherheitsgurte

Die Sitze im Kinderbus sind mit 5-Punkt Gurten ausgestattet. Der Gurt lässt sich mit Hilfe der Gurtbänder und Rutscher nach Größe der Kinder verstellen.



Kinder müssen bei jeder Fahrt mit dem **KINDERBUS** angeschnallt sein.



Bodenbelag

Der Bodenbelag besteht aus Schaummaterial, der mit Klettbandern am Boden befestigt ist. Zum Reinigen die Klettverbindung lösen. Waschbar in der Waschmaschine bei 30°.

Gepäckschale

Die Gepäckschale im vorderen Bereich des **KINDERBUS** ist für kleines Gepäck und Gegenstände geeignet. Sie ist herausnehmbar durch lösen der Klettstreifen am Netz und am Boden der Schale. Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel möglich.





weber

Products & Components

Handhabung der Zusatzausstattung

Regen- /Sonnendach

Lösen Sie die beiden Klettverschlüsse an der Vorderseite.

Ziehen Sie das Dach über den **KINDERBUS**, ohne am Dachspoiler anzuziehen.



Mit leichtem Druck der Handfläche auf das **KINDERBUS**-Dach drücken und die Hacken auf der linken und rechten Seite in die Ösen einhängen.



Seitlicher Wind- und Regenschutz

Die beiden Seitenteile sind markiert mit „links“ und „rechts“ - in Fahrtrichtung gesehen.

Beginnen Sie mit dem Klett an der vorderen Ecken vom Dach.

Gummibänder werden am Einstieg, links und rechts, eingehakt.

Die Klettbefestigung mittig schließen!





Babyschale befestigen

Die Babyschale wird zwischen den zwei gegenüberliegenden Sitzen neben der Gepäckschale eingeklemmt und mit den beigelegten Gurten an den Kinderbussitzen befestigt.



Gurte wie in der Babyschalen-Anleitung beschrieben, an der Babyschale anbringen.

Die Kopfstütze am **KINDERBUS** auf der Seite des Kopfteils der Babyschale bis zur roten Markierung nach oben ziehen.



Babyschale über die beiden Sitze legen, die Gurte dann unter den Sitzflächen durchfädeln und festziehen. Kopfstütze nach unten schieben und Babyschale festklemmen.





Reinigung

Ihr **KINDERBUS** ist sehr pflegeleicht konstruiert worden, eine regelmäßige Reinigung des Unterbodens ist jedoch sehr empfehlenswert. Sand und Staub können bewegliche Teile (wie z.B. die Lenkung) schwergängig machen.

Tips zur Reinigung:

Alle verbauten Materialien sind wetterfest und abwaschbar. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.

Zur Reinigung der Aussenverkleidung verwenden Sie Leitungswasser. Benutzen Sie keine Scheuermittel und keine Schwämme mit rauher Oberfläche.

Die Bodenmatte kann zur Reinigung herausgenommen und bei 30° gewaschen werden.

Die Ablageschale in der Busfront kann zur Reinigung herausgezogen werden. Die Schale ist nur durch ein Klettband am Boden gesichert.





Pflege und Wartung



Regelmäßig den Reifendruck prüfen! Reifendruck vorne darf 3bar nicht unterschreiten!

(Zu wenig Druck in den Reifen lässt den **KINDERBUS** schwergängiger werden)



Reparaturen und sicherheitstechnische Prüfungen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden!

Was ist wenn...

...der Bus auf eine Seite zieht

Reifendruck prüfen -3bar !

Bewegliche Teile an der Achse von Schmutz befreien!

(Silikonöl oder Teflonspray verwenden),
aber nie die Bremscheiben ölen!

....die Lenkung schwergängig ist

Reifendruck prüfen -3bar !

Bewegliche Teile an der Achse von Schmutz befreien!

(Silikonöl oder Teflonspray verwenden),
aber nie die Bremscheiben ölen!

Unterboden entfernen und durchsichtige Kunststoffplatte unter der Lenkstange ölen!

(nur Silikonöl oder Teflonspray verwenden)

Achten Sie auf die Beladung vom Kinderbus!

(schwere Kinder in die Mitte oder Richtung Ausstieg setzen)





weber

Products & Components

Technische Daten

Technik	KINDERBUS
Abmessungen	Höhe: 108 cm Breite: 82 cm Länge: 140 cm
Eigengewicht	38 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	138 kg
Maximale Zuladung	100 kg
Reifendruck	3 bar (max 3,5 bar)
Alter Kinder	6 Monate - 3 Jahre
Babys, die noch nicht sitzen	Transport nur mit Weber-Babyschale





Entsorgung

Hinweise zur Verpackung

Ihr neuer **KINDERBUS** wurde auf den Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Bitte bewahren Sie den Aussenkarton und die Einmal-Palette min. 2 Jahre nach Lieferung auf. Damit der Kinderbus bei Reklamationen, Reparaturen usw. ohne Beschädigung im Werk ankommt.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung der Verpackung - nach Garantiezeit

Alle eingesetzten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Achtung! Erstickungsgefahr!

Überlassen Sie die Verpackung keinen Kindern, da durch Faltkartons und Folien Erstickungsgefahr besteht.

Entsorgung des alten **KINDERBUS**

Ihr alter **KINDERBUS** ist kein wertloser Abfall, durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.





weber

Products & Components

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	2
Warnhinweise	3
Inbetriebnahme	
Montage des Schiebebügels	4
Einstellen des Schiebebügels	5
Lenkung	
Vorwärts fahren, Rückwärts fahren	6
Bremsfunktionen	
Fahrbremse, Feststellbremse	7
Notbremse	8
Entriegeln der Notbremse	8
Fanggurt am Auslöser befestigen	
Stoptaste austauschen	8
Handhabung Grundausstattung	9
Einstellung der Sitzneigung	9
Sitze ausbauen	10
Sitze einbauen	11
Kopfstützenverstellung	11
Sicherheitsgurte	12
Bodenbelag	12
Gepäckschale	12
Handhabung Zubehör	
Regen- /Sonnendach	13
Seitlicher Wind- und Regenschutz	13
Babyschale befestigen	14
Reinigung	15
Pflege und Wartung	16
Technische Daten	17
Entsorgung	18
<i>Inhaltsverzeichnis</i>	19
Garantie und Haftung	20





Garantie und Haftung

Garantie

Entsprechend dem EU-Gewährleistungsrecht haben Sie ab dem Datum der Übergabe eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten von Material und Verarbeitungsfehlern. Die Garantie des **KINDERBUS** erstreckt sich nicht auf Fehler, welche zurückzuführen sind auf:

- Schäden, die infolge übermäßiger Beanspruchung auftreten.
- Schäden, die sich infolge unachtsamer Behandlung ergeben.
- gewaltsame Beschädigungen
- natürliche Verschleißteile (Reifen, etc.)
- unsachgemäße oder unzureichende Wartung durch den Kunden.
- unberechtigte bauliche Veränderungen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des **KINDERBUS** oder der Zubehörteile.
- Nutzung des **KINDERBUS** über das zulässige Gesamtgewicht hinaus.

Eine Seriennummer befindet sich an der Einstiegseite rechts.

Diese Nummer benötigen Sie für Ihre Garantieleistung.

Haftung

Weber Technik GmbH ist als Hersteller des **KINDERBUS** nicht verantwortlich für eventuell auftretende Schäden wenn:

- der **KINDERBUS** unsachgemäß gehandhabt wurde
- Reparaturen, Montagen oder andere Arbeiten von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden.
- der **KINDERBUS** nicht entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt wurde
- fremde Teile angebaut bzw. mit dem **KINDERBUS** verbunden wurden
- der **KINDERBUS** über das zulässige Gesamtgewicht hinaus belastet wurde

Impressum

WEBER - TECHNIK GmbH
Gewerbegebiet Natzing 17
83125 Eggstätt
fon 08056-902088-0
fax 08056-902088-88 • info@weber-products.de • www.weber-kinderbus.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum in Angaben und Abbildungen sind vorbehalten
Stand 08/2015

